


Phase 69 : montage du plancher avant

Dans ce numéro, vous installerez le revêtement de plancher, les pédales et des éléments électriques au plancher avant.



Zone du montage

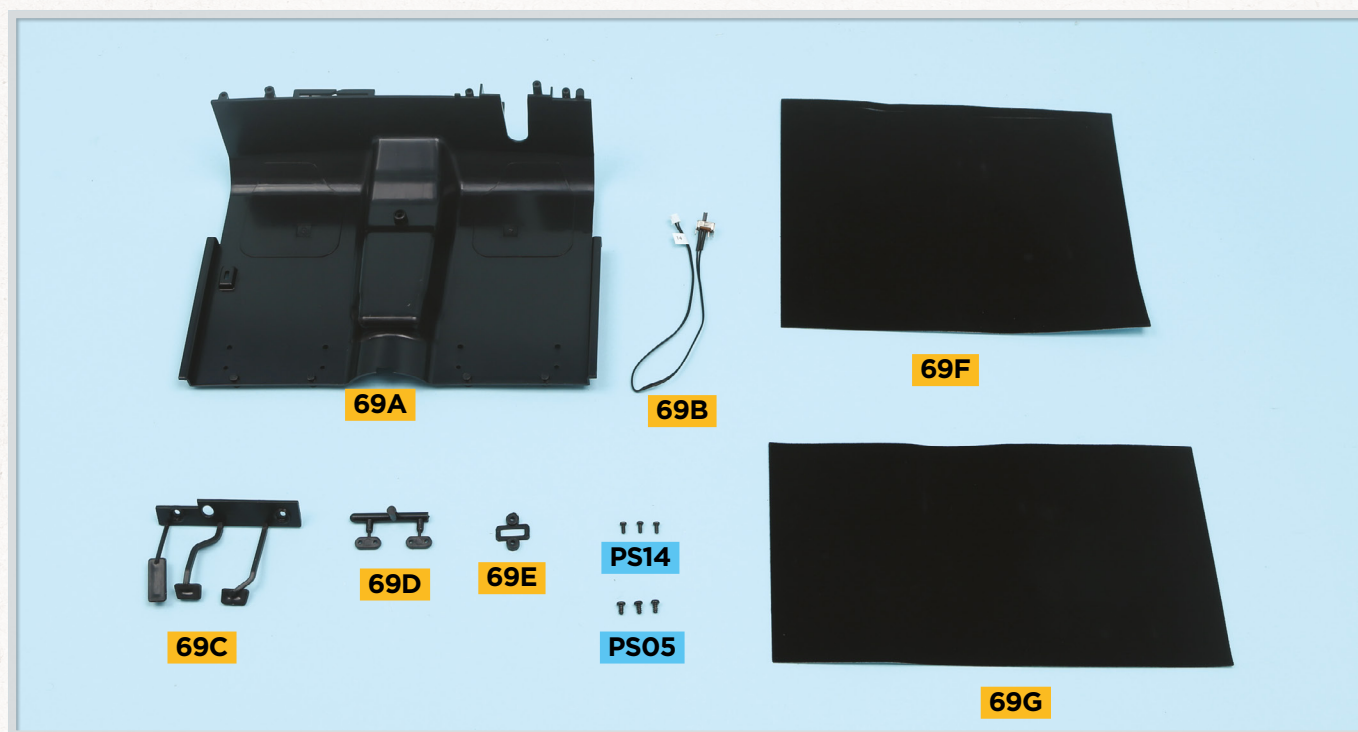


Liste des pièces :

- 69A** Panneau de plancher avant
- 69B** Interrupteur marche/arrêt
- 69C** Jeu de pédales
- 69D** Plaque de maintien de câble (x 2)
- 69E** Support d'interrupteur
- 69F** Revêtement de plancher autocollant
- 69G** Revêtement de plancher autocollant
- PS14** Trois* vis PB de 1,8 × 4,0 mm
- PS05** Trois* vis PB de 2,3 × 4,0 mm

* Pièce de rechange comprise


PB = tête ronde pour plastique

Phase 69 : montage du plancher avant

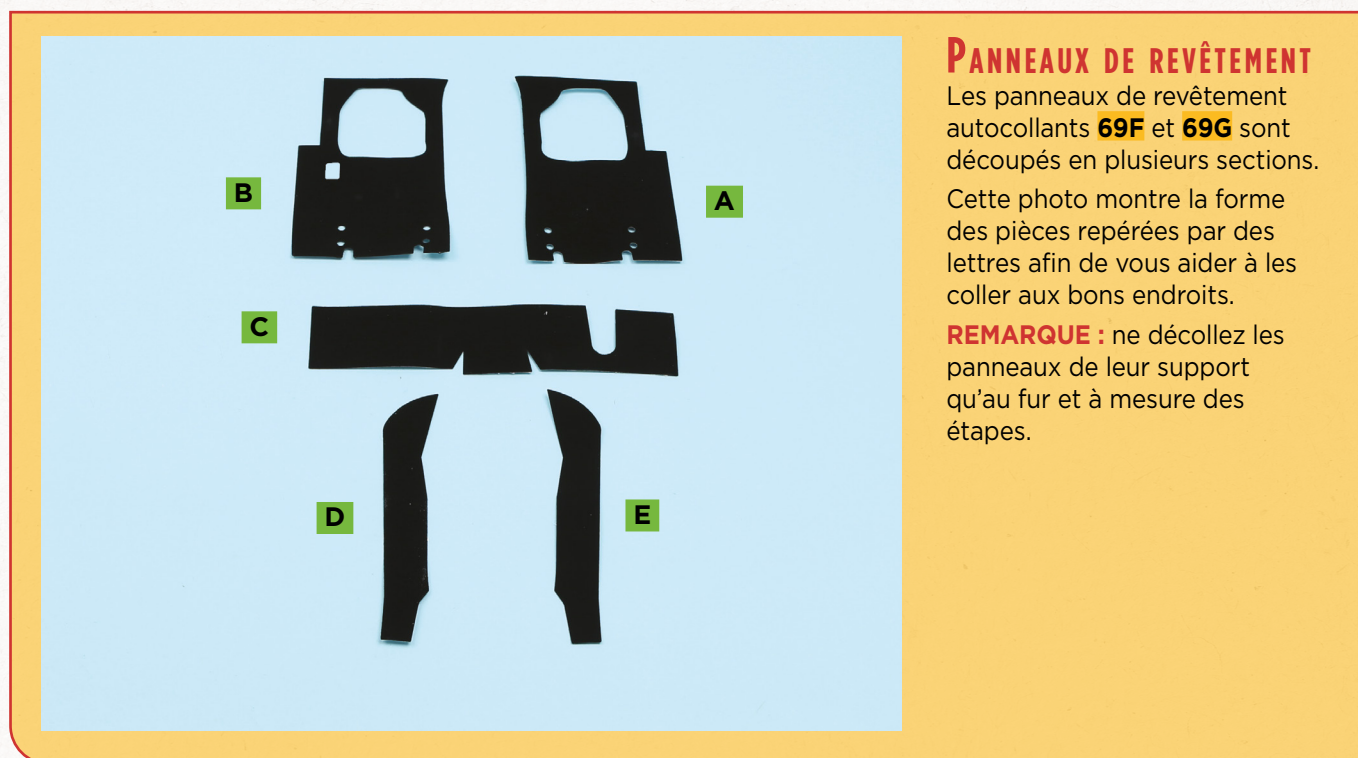


ÉTAPE 1

Décollez soigneusement le panneau **A** de son support. Cette pièce se place du côté conducteur. Notez qu'elle est différente du panneau **B**, qui comporte un petit rectangle découpé.

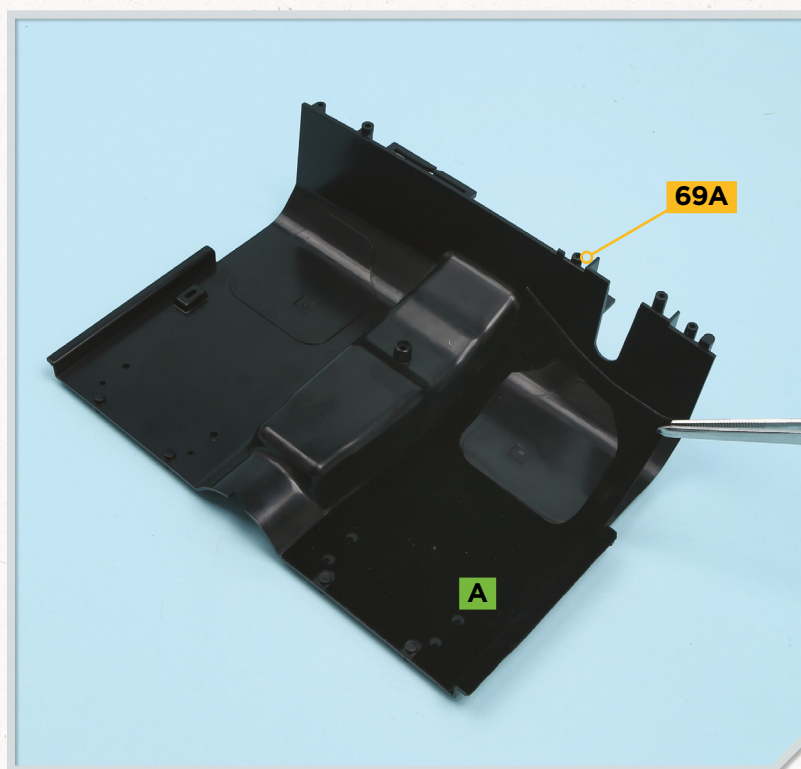


ÉTAPE 2

Le panneau **A** se pose sur le panneau de plancher avant **69A**, du côté conducteur. En le maintenant bien droit et en commençant par l'extrémité arrière du plancher (en bas sur cette photo), collez progressivement le panneau **A** en place.

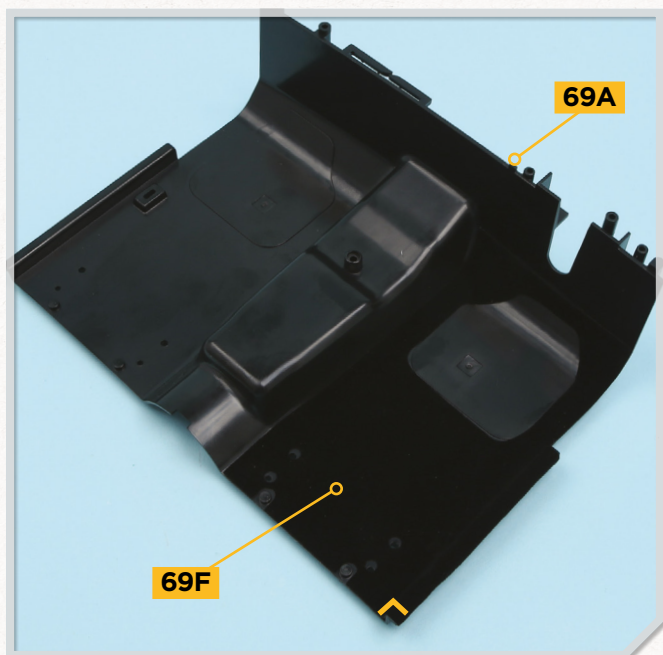


ÉTAPE 3

Du côté droit, glissez délicatement le panneau de tapis en place de façon qu'il épouse le flanc et passe par-dessus le rebord sur le côté du panneau de plancher (comme indiqué par la ligne jaune).

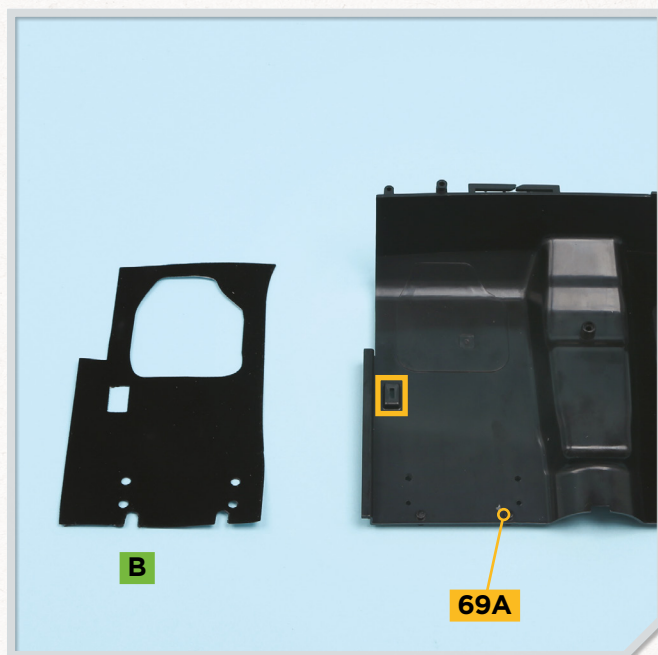

ÉTAPE 4


Décolliez le panneau **B** de son support et collez-le en place du côté passager : veillez à ce que les formes et les trous de vis soient bien alignés, et que la découpe s'emboîte sur le rectangle en relief du plancher **69A** (encadré en jaune).

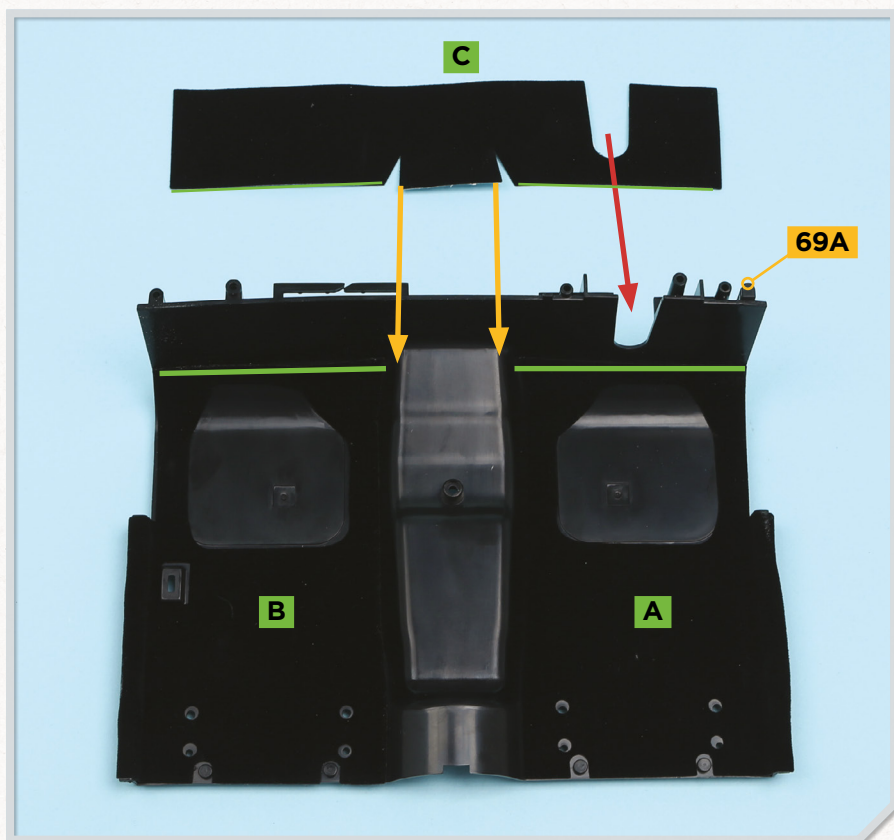

ÉTAPE 5


Retirez le panneau **C** de la feuille **69G**. Installez-le sur la face avant verticale du plancher **69A**, de sorte que les découpes soient bien alignées (voir flèche rouge) et que le rabat repose sur le tunnel central (voir flèches jaunes). Les bords de la pièce **C** s'alignent avec les bords avant des pièces **A** et **B** (voir lignes vertes).

Phase 69 : montage du plancher avant

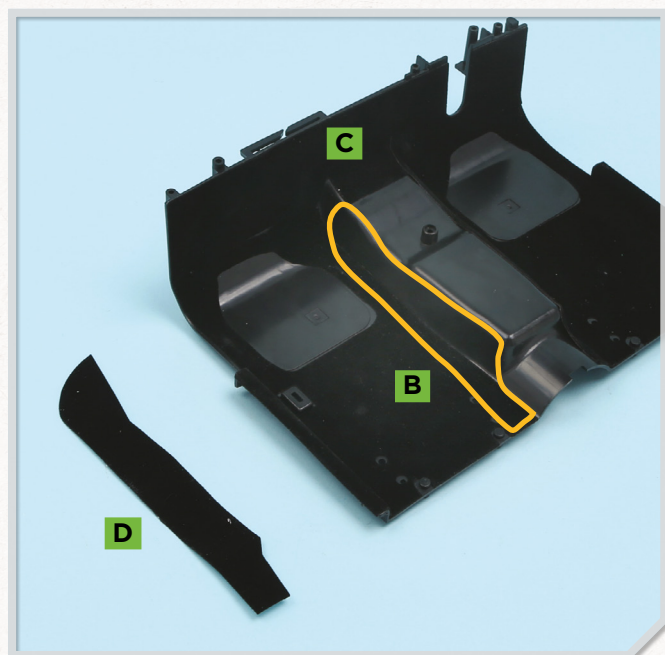


ÉTAPE 6

Retirez le panneau **D** de la feuille **69G** et collez-le en place sur le côté du tunnel de transmission (indiqué par la ligne jaune), de sorte qu'il n'y ait aucun espace entre les panneaux adjacents **B** et **C**.

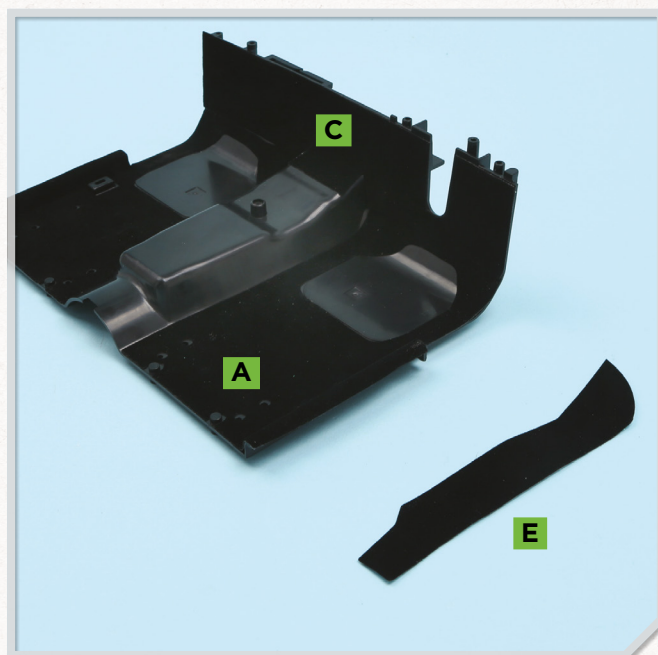


ÉTAPE 7

Retirez le panneau **E** de la feuille **69G** et collez-le en place de l'autre côté du tunnel de transmission, de sorte qu'il n'y ait aucun espace entre les panneaux adjacents **C** et **A**.

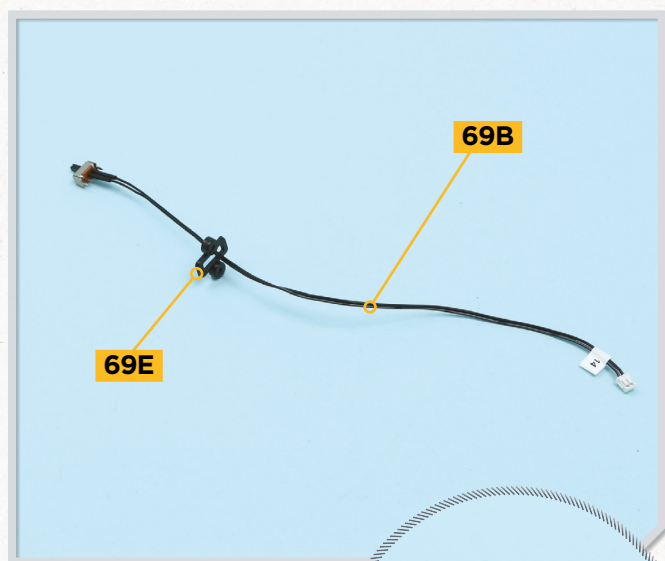


ÉTAPE 8

Faites passer le connecteur du câble de l'interrupteur marche/arrêt **69B** à travers le support d'interrupteur **69E**. Ramenez le support jusqu'au contact de l'interrupteur situé à l'autre extrémité du câble (voir médaillon).

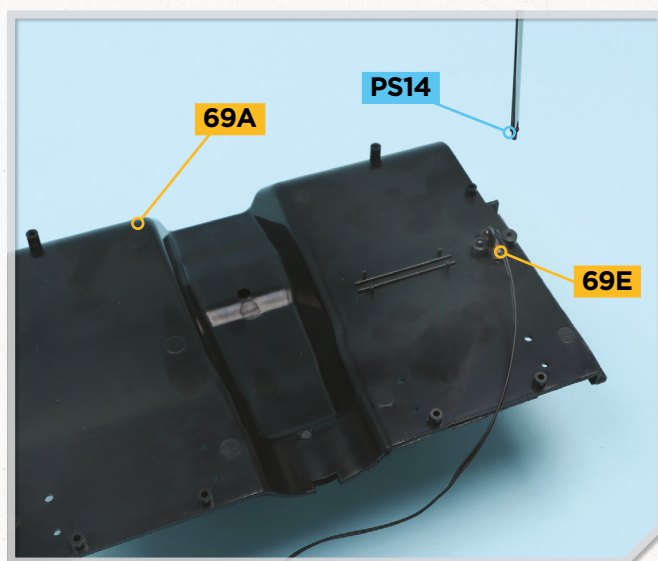


ÉTAPE 9

En travaillant depuis le dessous du panneau de plancher avant **69A**, insérez l'interrupteur **69B** dans l'orifice rectangulaire du plancher. Fixez le support d'interrupteur en place, de façon à maintenir l'interrupteur dans une position accessible du côté du revêtement de plancher, à l'aide de deux vis **PS14**.

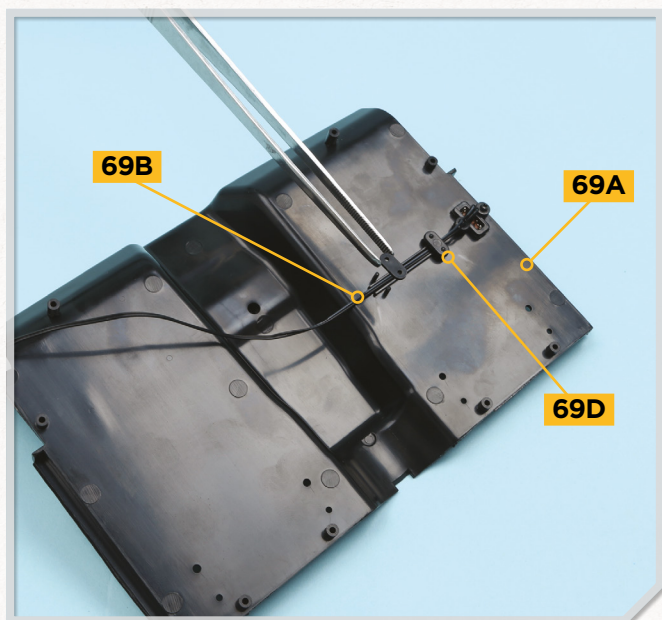


ÉTAPE 10

Faites passer le câble de la pièce **69B** le long du dessous du plancher **69A**. Retirez les deux plaques de maintien de câble **69D** du support et fixez-les sur les deux paires de douilles de vissage afin de maintenir le câble en place.

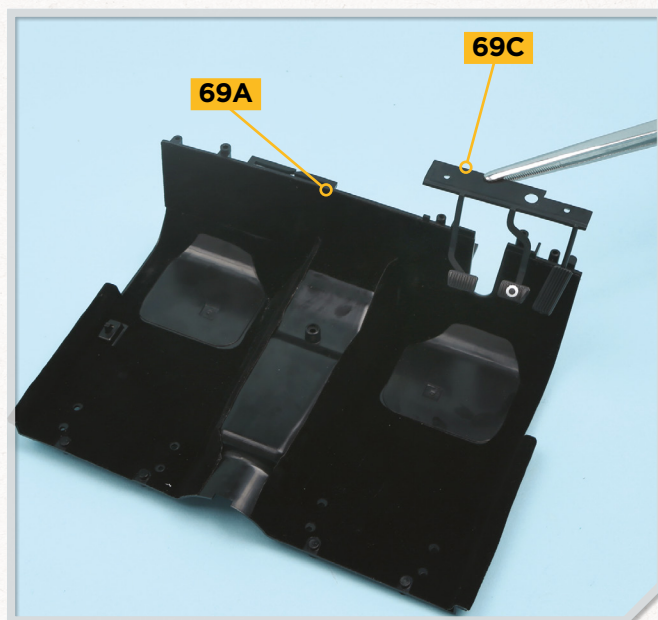

ÉTAPE 11

Positionnez le panneau situé en haut du jeu de pédales **69C** sur le bord supérieur avant du panneau de plancher **69A** de façon à aligner les orifices et les douilles de vissage.

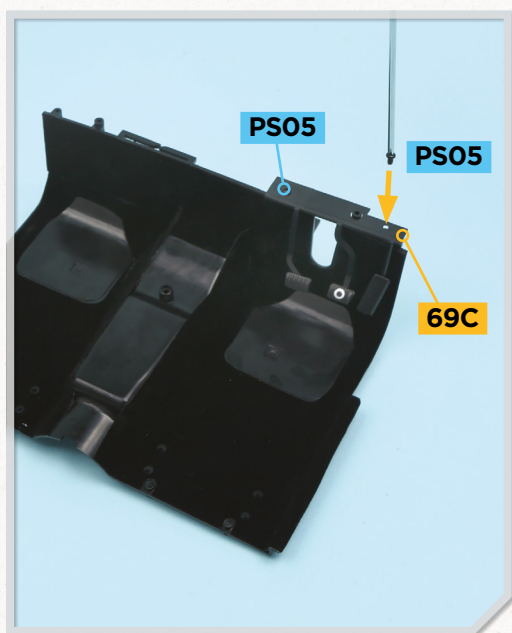


ÉTAPE 12

Fixez les pédales à l'aide de deux vis **PS05**.

ASSEMBLAGE TERMINÉ

Le revêtement a été posé sur le plancher, et un interrupteur marche/arrêt ainsi que les pédales ont été fixés en place.

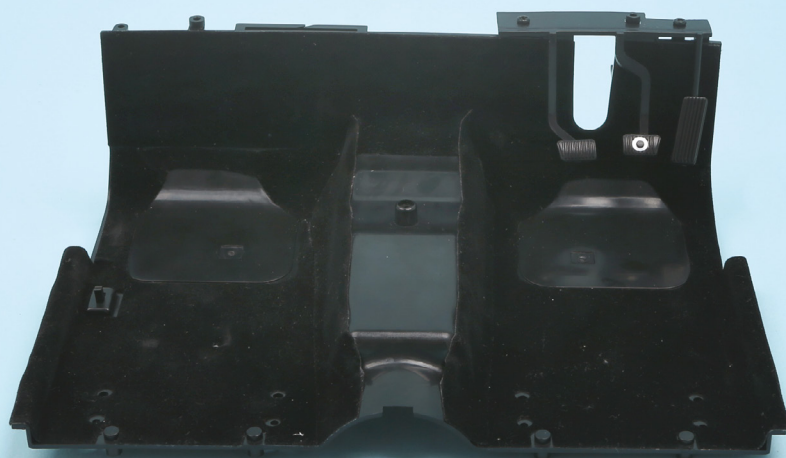

Phase 70 : montage des tapis de sol avant

Phase 70 : montage des tapis de sol avant

Dans ce numéro, vous installerez les tapis de sol pour le conducteur et le passager. Ensuite, vous fixerez deux panneaux latéraux.



Zone du montage




Liste des pièces :

- 70A** Panneau latéral droit du plancher avant
- 70B** Panneau latéral gauche du plancher avant
- 70C** Tapis de sol gauche
- 70D** Tapis de sol droit
- 70E** Revêtement autocollant
- 70F** Adhésif double face (x 4)
- PS05** Cinq* vis PB de 2,3 × 4,0 mm


* Pièce de rechange comprise

PB = tête ronde pour plastique

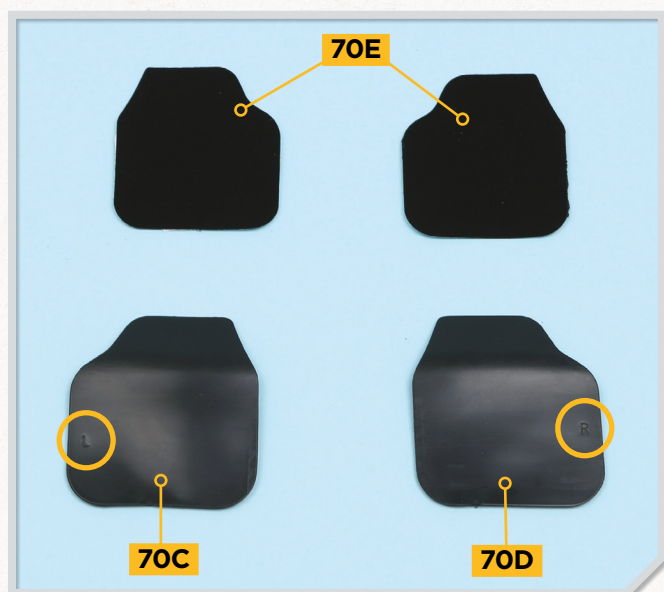


ÉTAPE 1

Notez que les tapis de sol en caoutchouc **70C** et **70D** portent les mentions L et R sur leur envers (voir cercles). Les sections de moquette correspondantes se trouvent sur le revêtement autocollant **70E**.

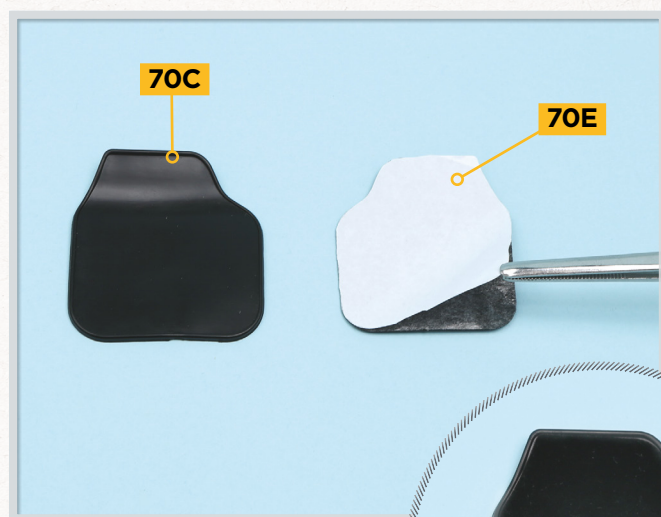


ÉTAPE 2

Ôtez la section correspondante au tapis de sol gauche du revêtement autocollant **70E**. Collez-le soigneusement sur le dessus du tapis de sol gauche **70C** en veillant à aligner les bords.

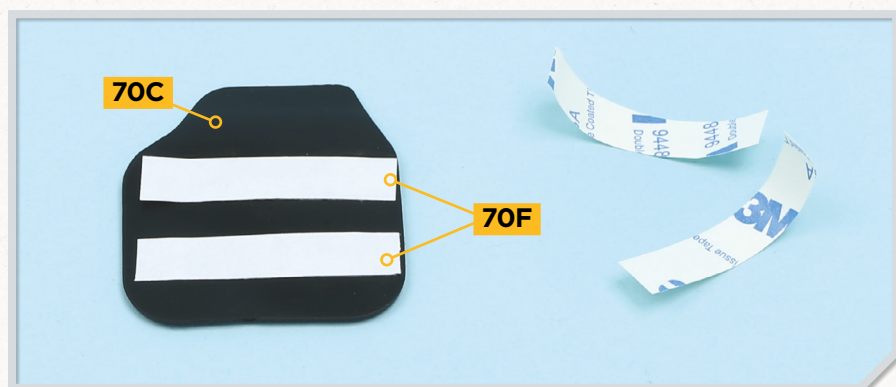

ÉTAPE 3


Un par un, retirez le film protecteur de deux adhésifs double face **70F** et collez-les en travers de l'envers du tapis de sol gauche **70C**.

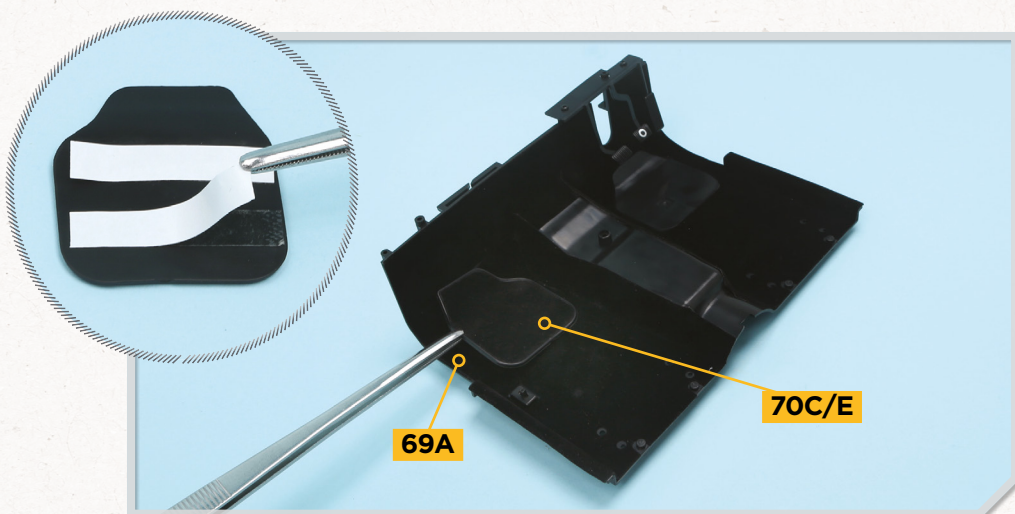

ÉTAPE 4


Retirez le film protecteur du ruban adhésif double face (voir médaillon) et collez le tapis de sol en place sur la zone sans revêtement du côté gauche du panneau de plancher avant **69A**.

Phase 70 : montage des tapis de sol avant

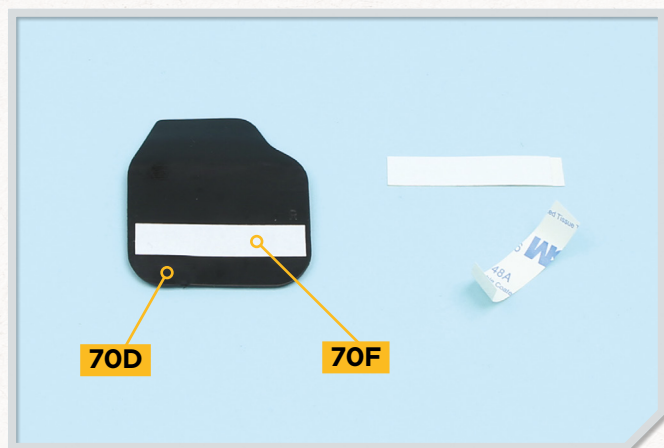

ÉTAPE 5

Répétez le processus pour installer le second revêtement autocollant **70E** sur le tapis de sol droit **70D**. Collez ensuite deux bandes d'adhésif double face **70F** sur l'envers du tapis de sol.

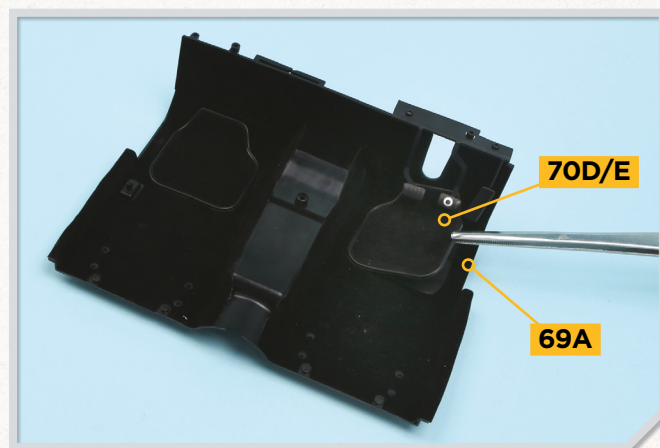


ÉTAPE 6

Retirez le film protecteur du ruban adhésif double face et collez le tapis de sol droit **70D** en place sur le côté droit du plancher avant **69A**.




ÉTAPE 7


Prenez le panneau latéral droit du plancher avant **70A** et observez comment il s'emboîte sur le côté du plancher avant **69A**, de façon que les trous de vis des pattes de la pièce **70A** (voir cercles) s'alignent avec les douilles de vissage de la pièce **69A**.

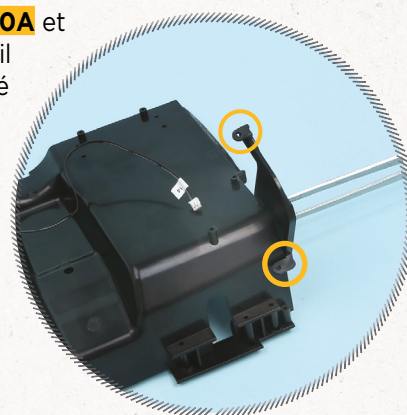

ÉTAPE 8

Fixez le panneau latéral **70A** en place à l'aide de deux vis **PS05**.

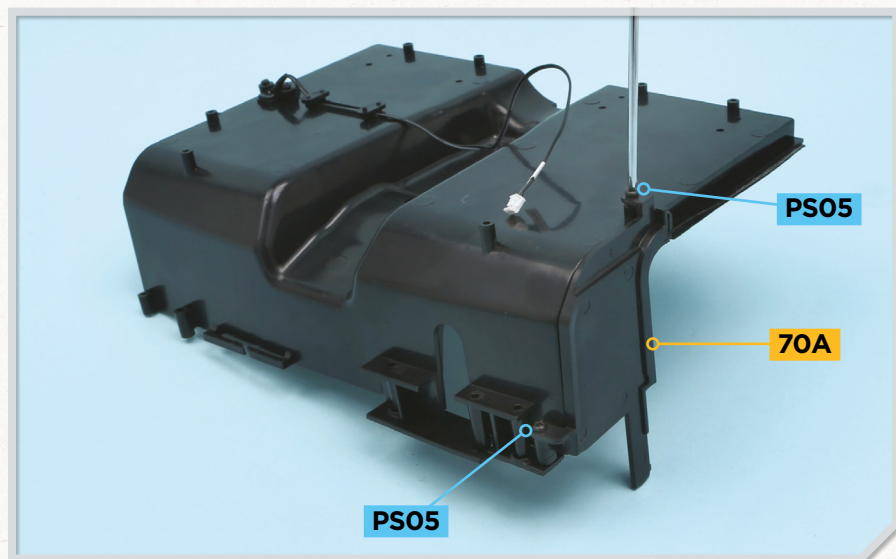

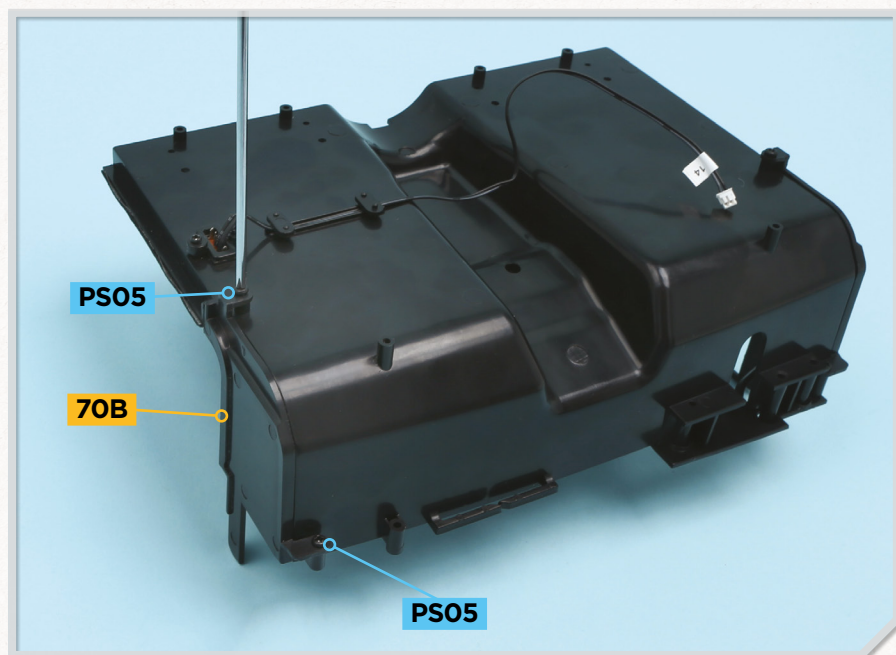

ÉTAPE 9

De la même façon, fixez le panneau latéral gauche **70B** sur le côté gauche du plancher **69A** en veillant à aligner les trous de vis. Fixez-le à l'aide de deux vis **PS05**.

ASSEMBLAGE TERMINÉ

Les tapis de sol et les panneaux latéraux ont été installés sur le plancher avant.



Phase 71 : montage du plancher arrière

Phase 71 : montage du plancher arrière

Dans ce numéro, vous placerez le revêtement autocollant sur le plancher arrière.
Ensuite, vous fixerez le plancher arrière au plancher avant.





Liste des pièces :

- 71A** Plancher arrière
- 71B** Rétracteur de ceinture gauche
- 71C** Rétracteur de ceinture droit
- 71D** Revêtements autocollants
- PS05** Sept* vis PB de 2,3 × 4,0 mm

* Pièce de rechange comprise
PB = tête ronde pour plastique


Zone du montage

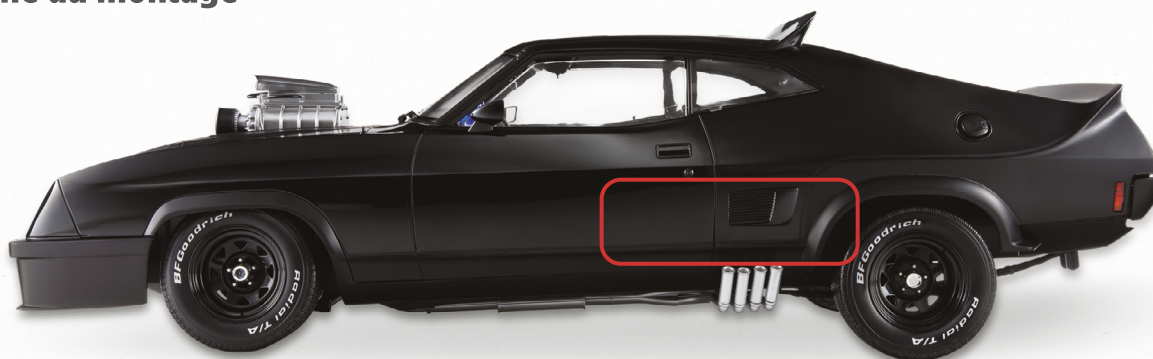

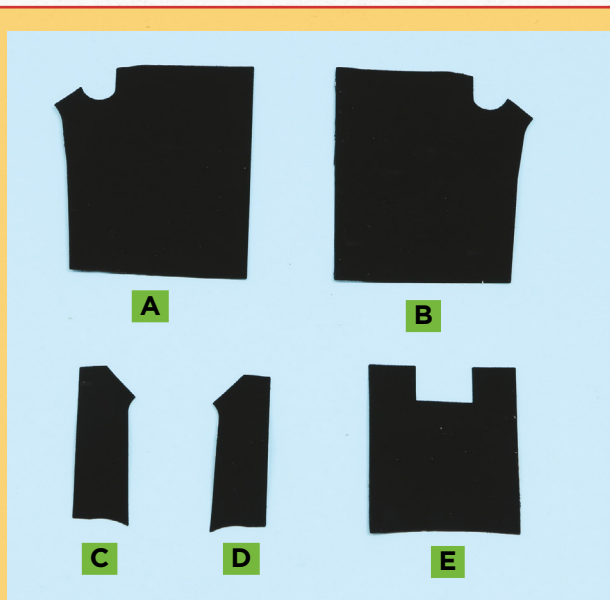


SECTIONS DE REVÊTEMENT

Repérez les sections **A**, **B**, **C**, **D** et **E** sur la planche de revêtements autocollants **71D**. **REMARQUE :** n'ôtez les sections de leur planche qu'au fur et à mesure de vos besoins lors des étapes suivantes.

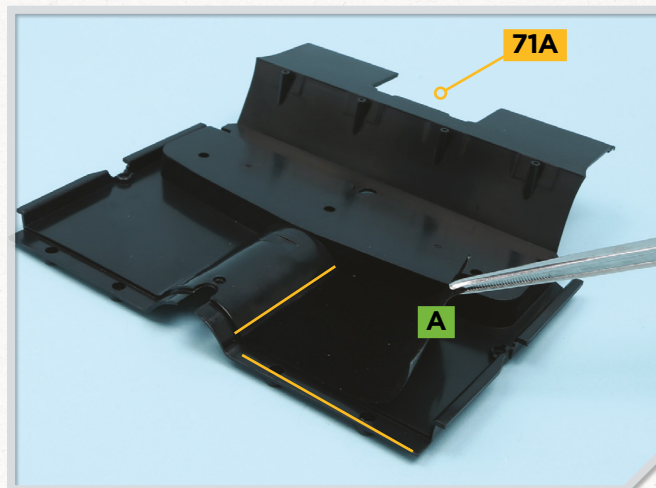


ÉTAPE 1

Ôtez la section **A** de la planche de revêtements autocollants **71D**. En commençant par l'avant gauche, collez-le soigneusement sur le panneau de plancher **71A**. Commencez par aligner les bords le long du bord avant du plancher et contre le tunnel de transmission (comme indiqué par les lignes jaunes, ci-dessus). Rabattez le revêtement sur la face relevée le long du côté gauche et par-dessus le rebord plat.

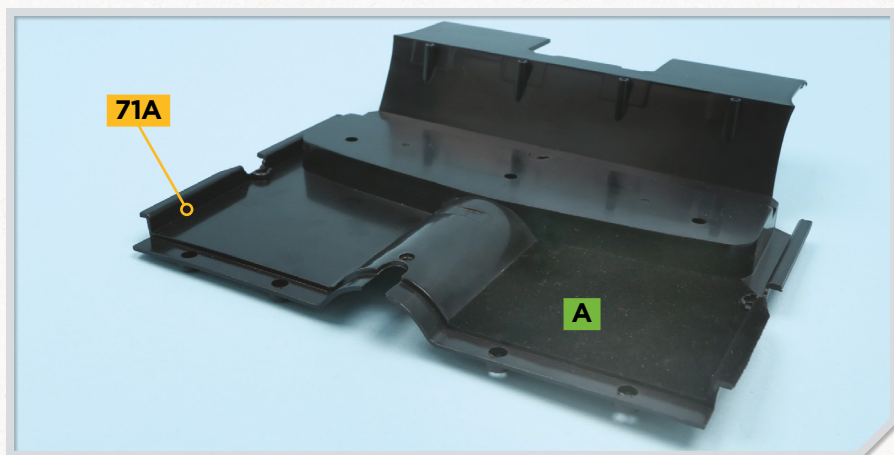

ÉTAPE 2


Sur le bord arrière, appliquez le revêtement sur le côté relevé du plancher.

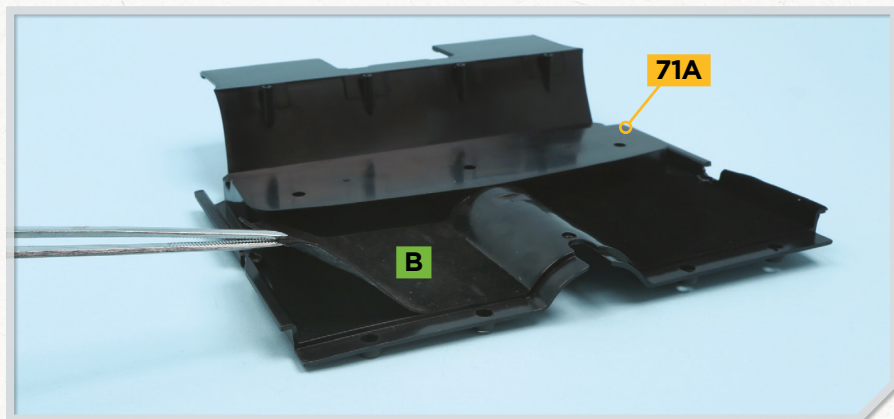

ÉTAPE 3


De la même façon, appliquez la section **B** sur le côté droit du plancher arrière **71A**.

Phase 71 : montage du plancher arrière

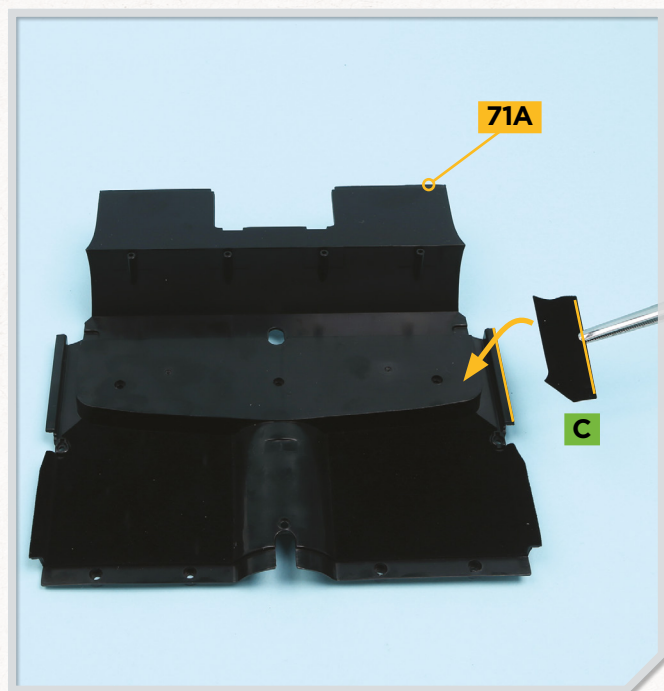


ÉTAPE 4

Prenez la section **C** du revêtement **71D** et alignez le long bord droit de la section **C** avec le bord du rebord relevé sur le côté gauche du panneau de plancher (indiqué par la ligne jaune).

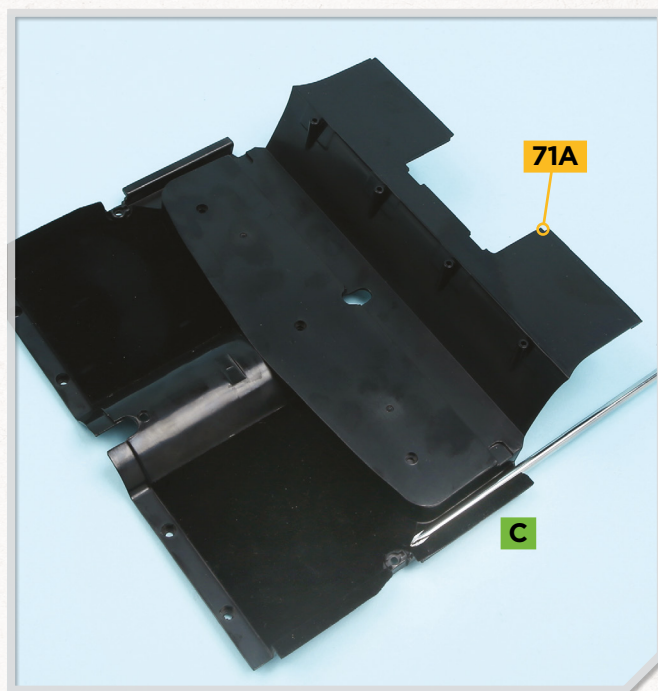


ÉTAPE 5

Appliquez délicatement la section en place le long de la face verticale du rebord et à travers la base de la rainure. Il peut être utile d'employer la tige d'un tournevis ou d'un outil similaire pour pousser le feutre dans l'angle de la rainure.

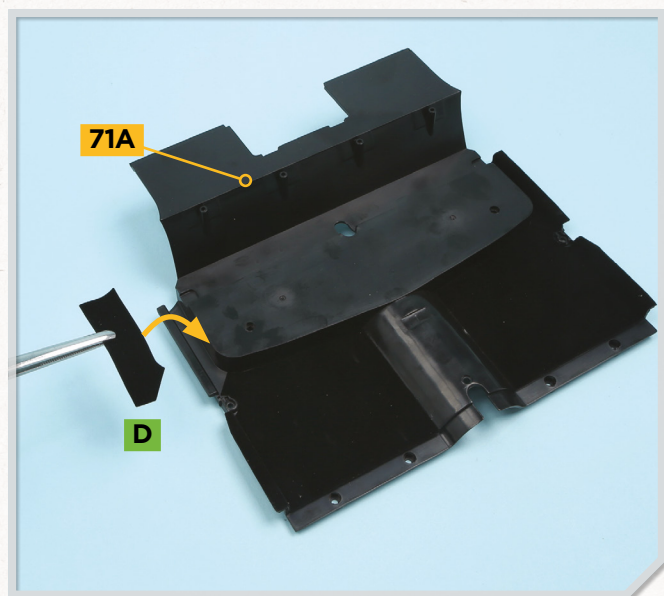


ÉTAPE 6


Répétez l'opération pour coller la section **D** en place sur le côté droit du panneau de plancher.

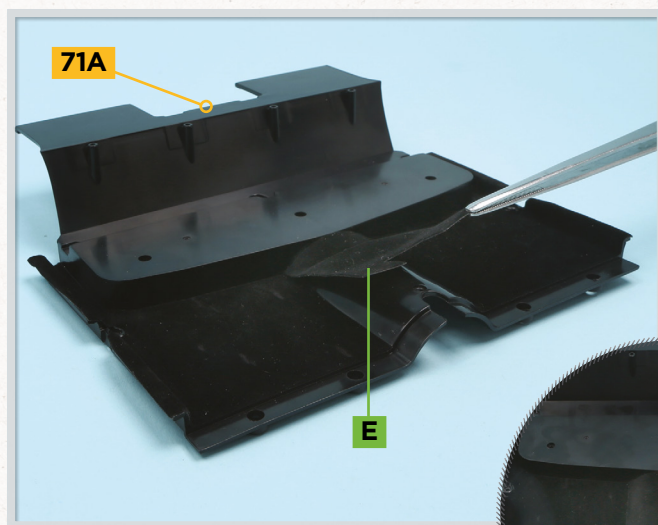

ÉTAPE 7


Prenez la section **E** de la planche de revêtements **71D**. Collez-la sur le tunnel de transmission, en ajustant la découpe rectangulaire autour de l'orifice de vis et de l'encoche situés sur le bord avant du plancher arrière **71A** (voir médaillon).

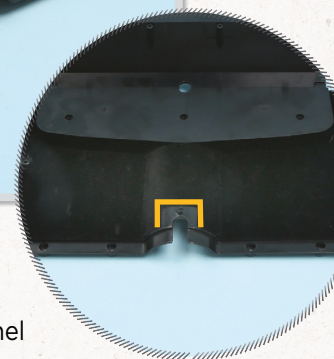

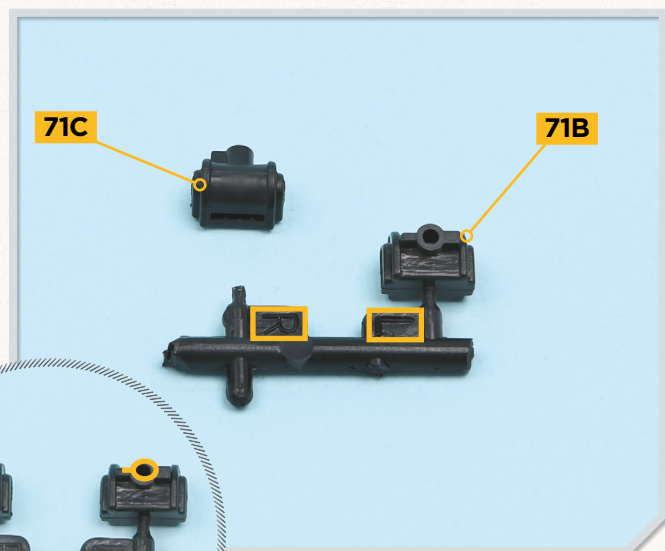


ÉTAPE 8

Prenez le support avec les rétracteurs de ceinture **71B** et **71C**. Notez qu'ils sont repérés L et R (voir rectangles jaunes, ci-dessus). Retirez le rétracteur de ceinture droit **71C**. Notez que les ergots situés à côté des logements de vis (voir cercles jaunes en médaillon) sont différents sur chaque rétracteur.

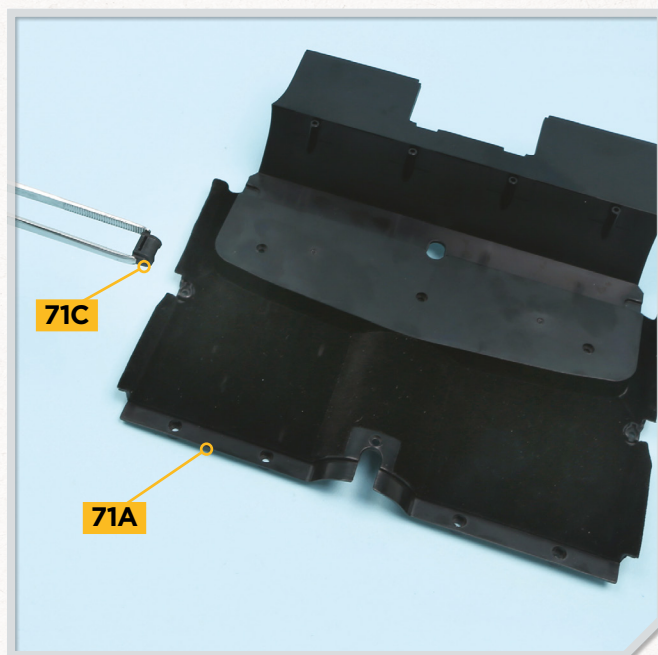


ÉTAPE 9

Insérez le rétracteur droit **71C** dans le logement situé sur le côté droit du plancher arrière **71A**.

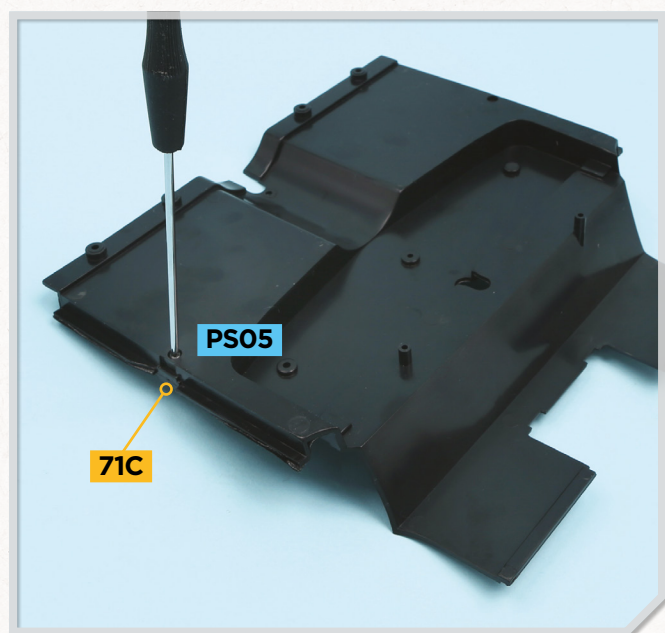

ÉTAPE 10


En maintenant la pièce **71C** en place, retournez l'ensemble et fixez le rétracteur **71C** à l'aide d'une vis **PS05**.

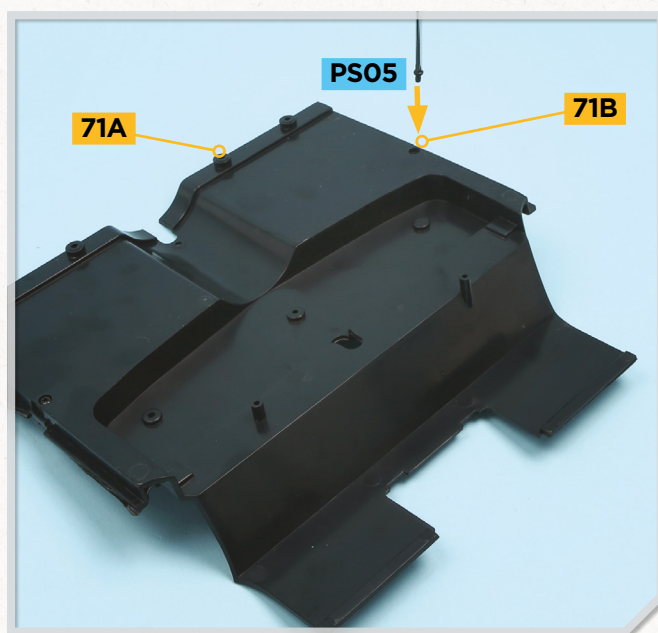

ÉTAPE 11


De la même façon, installez le rétracteur gauche **71B** sur le côté gauche du plancher **71A** et fixez-le à l'aide d'une vis **PS05**.

Phase 71 : montage du plancher arrière

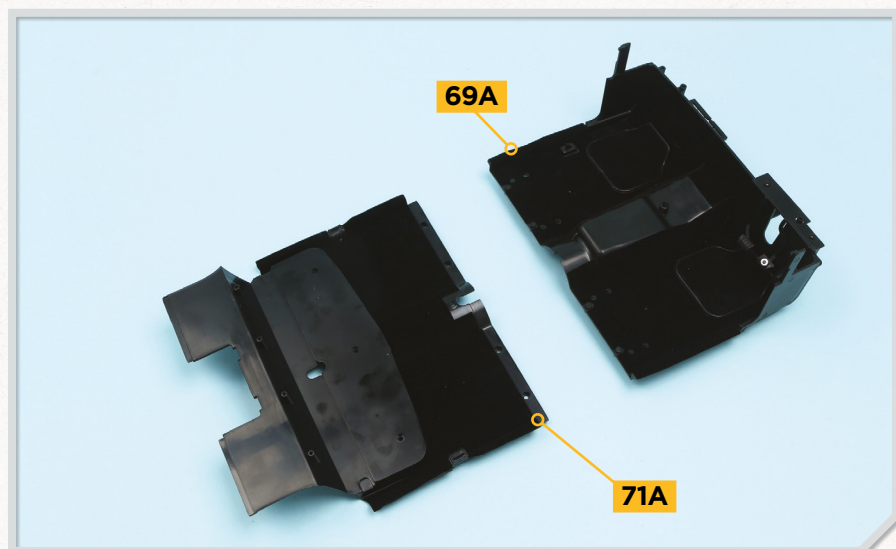

ÉTAPE 12

Reprenez l'ensemble du numéro précédent et observez comment le bord avant du plancher arrière **71A** s'emboîte contre le bord arrière du plancher avant **69A**.

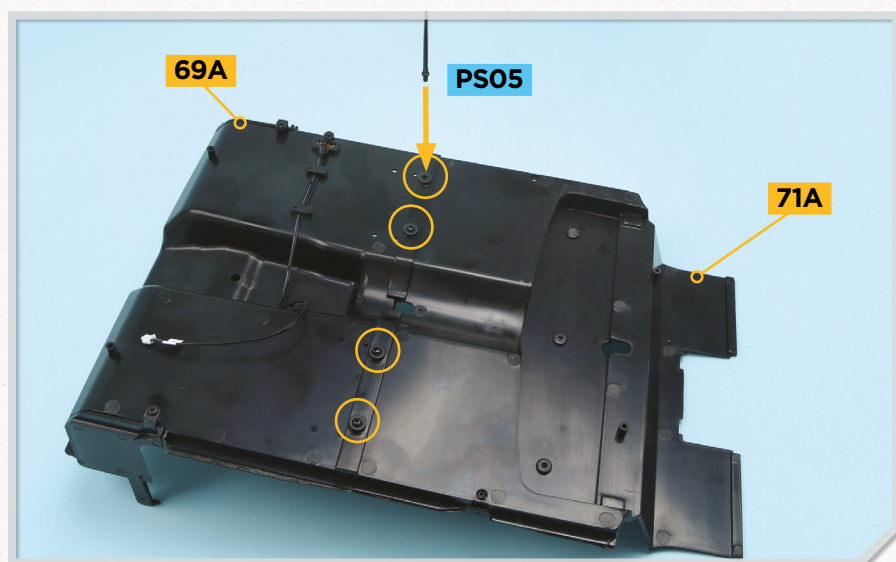


ÉTAPE 13

Lorsque l'ajustement vous convient, fixez les deux sections de plancher ensemble par le dessous à l'aide de quatre vis **PS05** (voir cercles).

ASSEMBLAGE TERMINÉ

Les revêtements et les rétracteurs de ceinture ont été installés sur le plancher arrière, qui a ensuite été fixé au plancher avant.

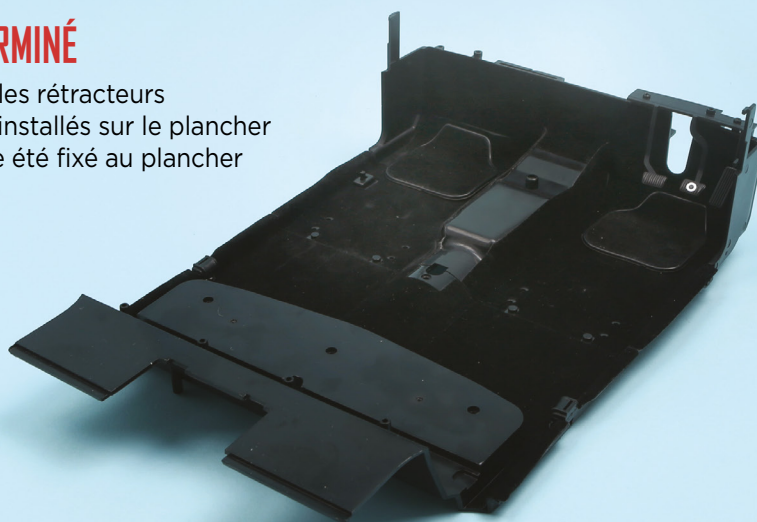

Phase 72 : montage du panneau de banquette arrière

Dans ce numéro, vous installerez le revêtement et deux supports sur le panneau de banquette arrière. Ensuite, vous le fixerez à l'assemblage du plancher.




Liste des pièces :


- 72A** Support gauche du panneau de banquette arrière
- 72B** Support droit du panneau de banquette arrière
- 72C** Panneau de banquette arrière
- 72D** Revêtement autocollant
- PS18** Cinq* vis PWB de 2,3 × 5,0 mm
- PS05** Cinq* vis PB de 2,3 × 4,0 mm

* Pièce de rechange comprise
PWB = tête à collerette pour plastique
PB = tête ronde pour plastique

Zone du montage

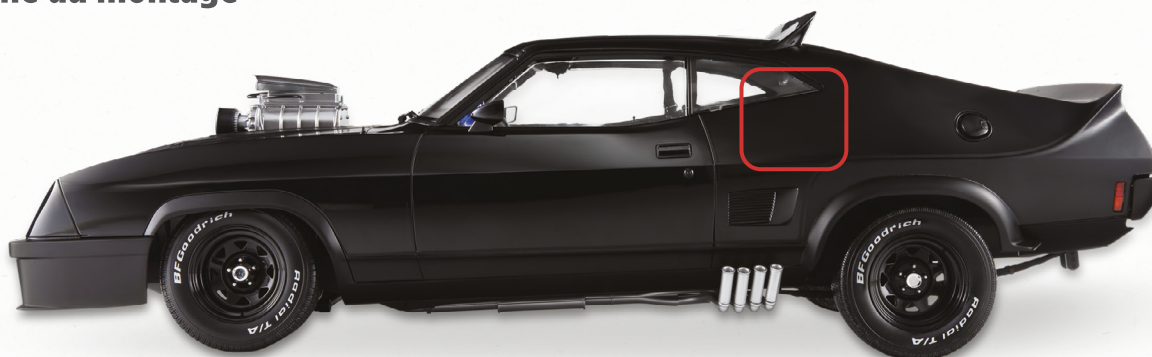


Phase 72 : montage du panneau de banquette arrière

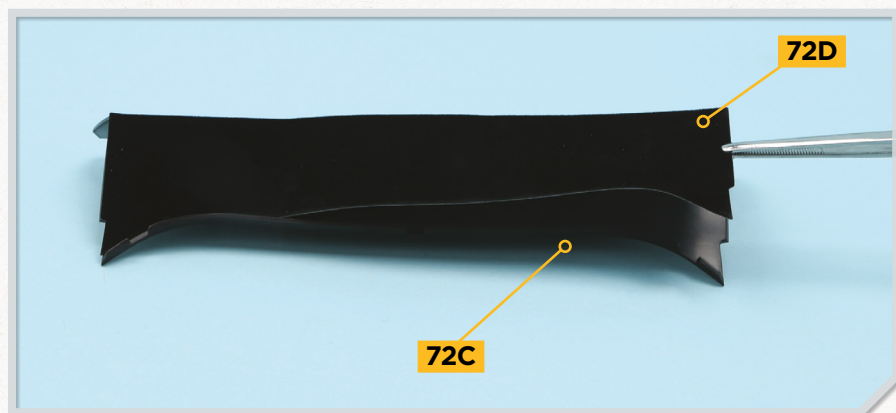

ÉTAPE 1

Repérez sur le panneau de banquette arrière **72C** l'emplacement où le revêtement doit être posé : il vient s'appuyer contre le rebord incurvé qui court à l'arrière de la plage arrière (derrière le dossier de la banquette). Décollez le revêtement noir **72D** de sa feuille de protection et collez-le en place sur la pièce **72C**.

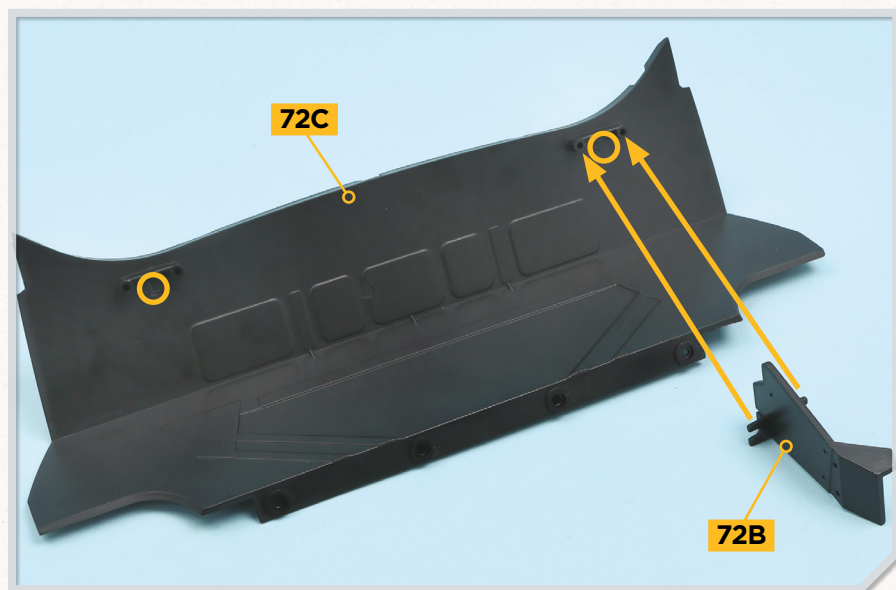


ÉTAPE 2

Retournez le panneau de banquette arrière **72C** et repérez les emplacements de fixation des supports. Ces emplacements sont marqués L et R (voir cercles) et les supports sont également marqués. Prenez le support droit **72B** et positionnez-le sur le panneau de banquette arrière. Une encoche de la pièce **72B** s'emboîte sur la nervure située entre les douilles de vissage, et les encoches de vis des pattes de la pièce **72B** s'alignent avec les douilles de vissage de la pièce **72C** (voir flèches).




ÉTAPE 3

Fixez le support **72B** en place à l'aide de deux vis **PS18**. Une vis **PS18** est installée de chaque côté du support.

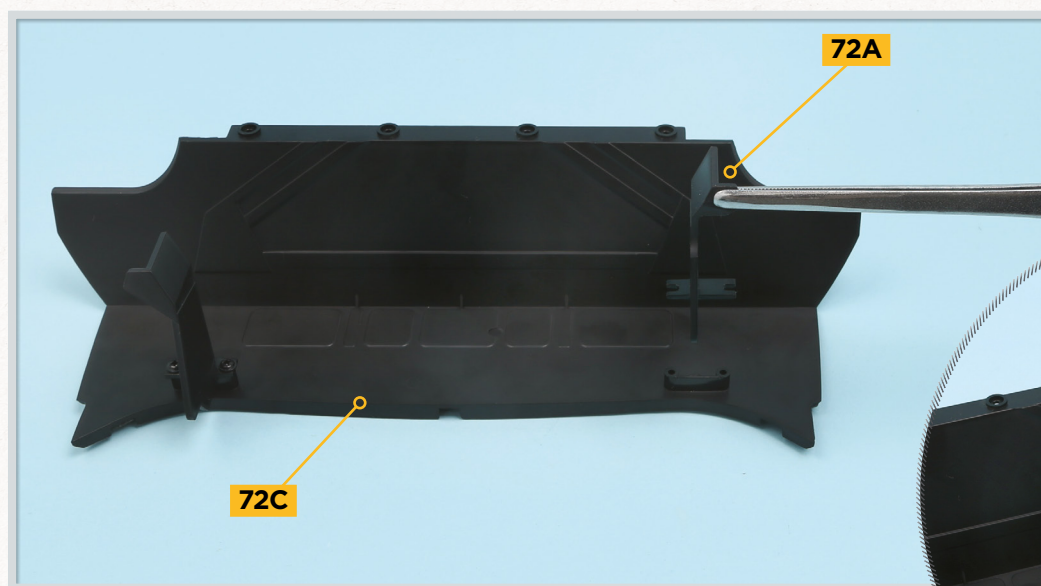

ÉTAPE 4


De la même façon, positionnez le support gauche **72A** de sorte que son encoche s'emboîte sur la nervure située entre les douilles de vissage du panneau de banquette arrière **72C**. Fixez la pièce **72A** à l'aide de deux vis **PS18**.

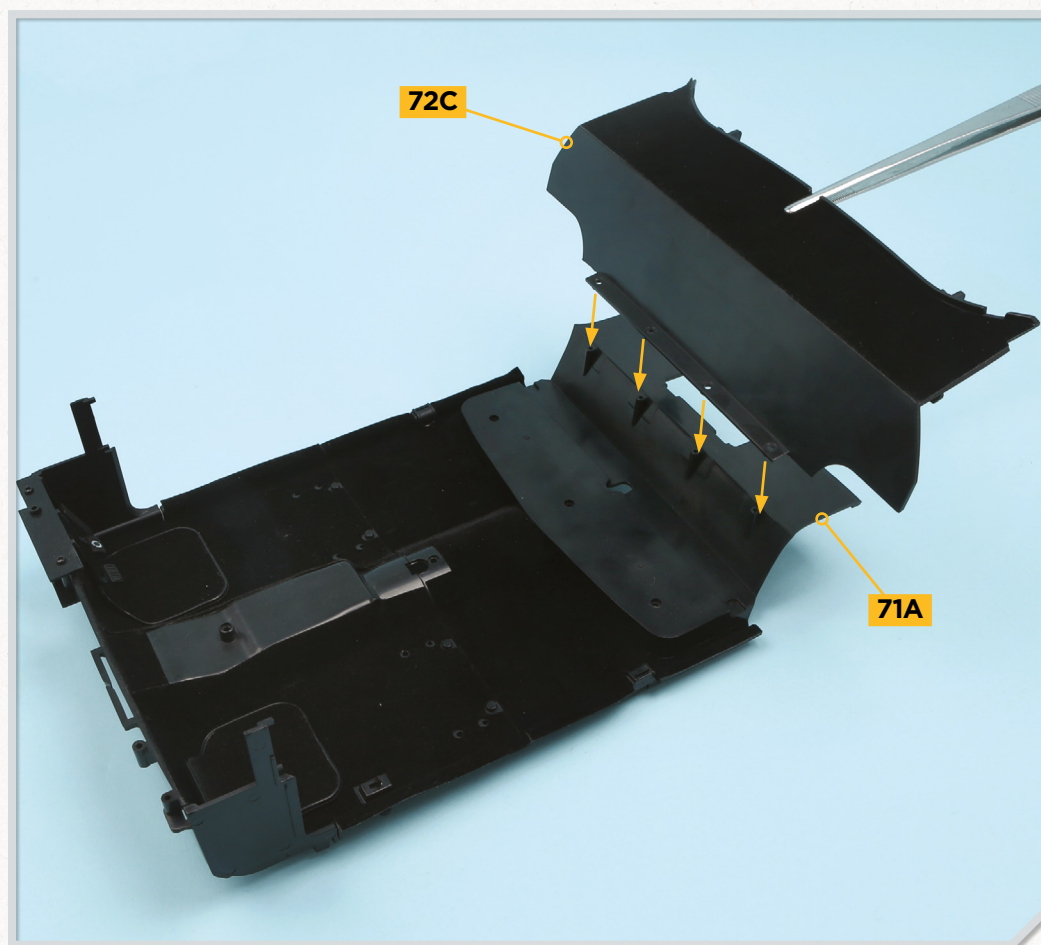

ÉTAPE 5

Prenez l'assemblage du plancher avant et arrière réalisé lors du numéro précédent. Alignez les quatre orifices de vis situés sur le rebord inférieur de la pièce **72C** avec les quatre douilles de vissage à l'avant de la surface plane arrière du plancher arrière **71A** (voir flèches).

Phase 72 : montage du panneau de banquette arrière

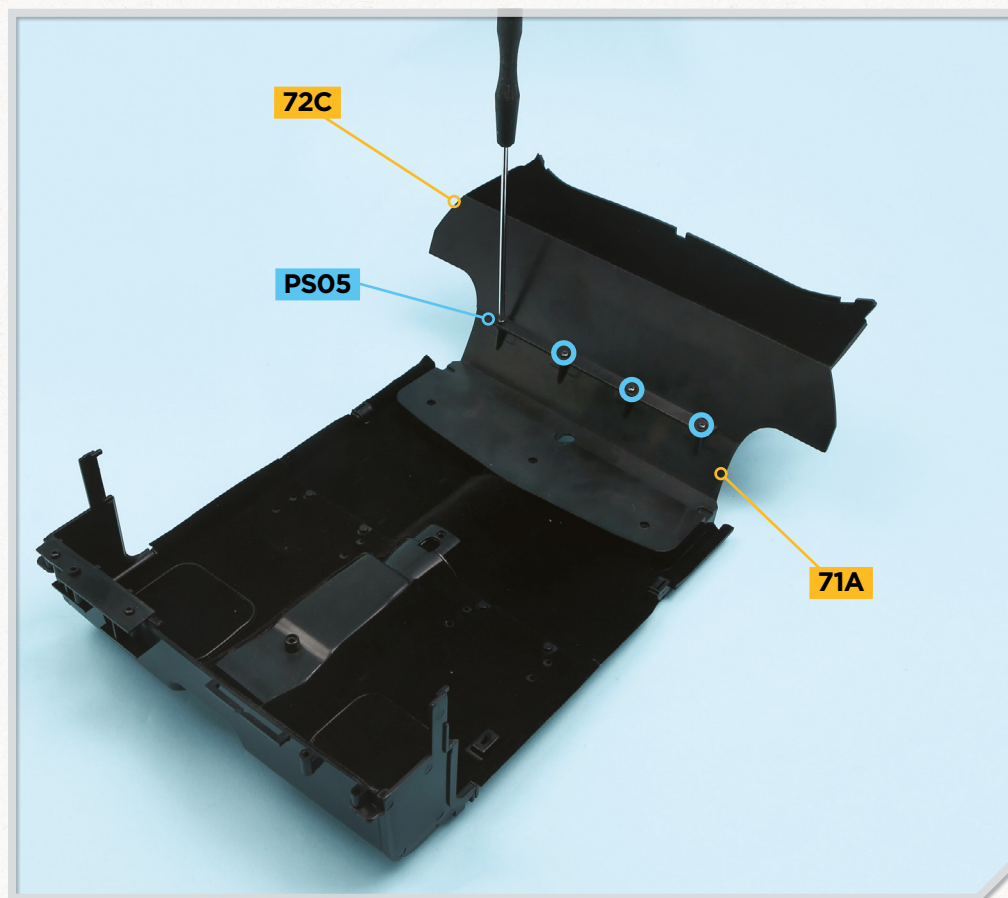

ÉTAPE 6

Fixez la pièce **72C** en place à l'aide de quatre vis **PS05**.

ASSEMBLAGE TERMINÉ

Le panneau de banquette arrière a été fixé à l'assemblage du plancher.

